

Sie benötigen:

- 1) Teppichmesser
- 2) Akkuschauber/Schraubenzieher
- 3) Wasserwaage
- 4) Handschuhe



Schneiden Sie das Verpackungsband mit dem Teppichmesser auf.



Zuerst müssen Sie den oberen Rahmen zusammenbauen. Platzieren Sie zur einfachen Montage des Rahmens zwei Seitenteile nebeneinander und beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Rahmens.



Richten Sie die Seiten des Rahmens im rechten Winkel aus. Für diesen Schritt benutzen Sie die Schrauben in der Größe 4,2x45 mm in das dafür vorgesehene Bohrloch.



Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte an allen Ecken.

TIPP: Ein Montagepartner sichert die entgegengerichtete Ecke, um den Rahmen zu fixieren.





So sieht der fertige Rahmen aus.



Für das Hochbeet werden 4 Steine (dafür eignen sich Ziegel, Mauersteine, Pflaster oder Bordsteine bestens) als Fundament benutzt.
Mit Hilfe einer Wasserwaage und dem Rahmen können Sie problemlos das Fundament waagrecht ausrichten.



Richten Sie die vormontierten Seitenteile wie auf dem Foto bündig aus und montieren Sie diese mit den Schrauben 4,2 x 45 mm.



Die Pfosten haben Vorbohrungen. Achten Sie bitte bei der Montage darauf, dass die kürzere Seite auf die längere Seite aufliegt und die Ecken bündig zueinander sind.



Bitte wiederholen Sie den Arbeitsschritt wie im Arbeitsgang zuvor.




Sie sind mit dem Aufbau des Grundgerüsts fertig, wenn Sie alle vier Seiten bündig und im rechten Winkel zueinander montiert haben.



[Option Holzboden]

Falls Ihr Hochbeet auf dem Balkon/Terrasse (nicht mit Kontakt zur Erde) platziert ist, haben Sie die Möglichkeit einen Holzboden einzubauen. [Gegenwärtig bieten wir diese Option für das Hochbeet Mini, im Lieferumfang enthalten an]

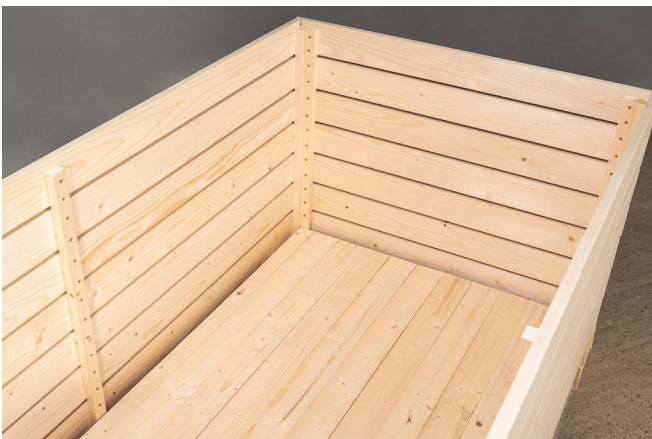

[Option Holzboden]



[Option Holzboden]

Schneiden Sie die Pflanzenfolie so, dass sie den Boden bedeckt und die geformten abgerundeten Kanten hat.



[Option Holzboden]

Befestigen Sie die Pflanzenfolie mit Hilfe von Holzschrauben 4,2x16 mm mit Unterlegscheibe in einem Abstand von ca. 25-30 cm, entlang der Randlinie.





Wenn Sie das Hochbeet auf dem Rasen aufstellen, wird ein Wühlmausgitter als Schutz verlegt.




Befestigen Sie das Gitter an den Seiten des Hochbeets mit Holzschrauben 4,2x16 mm und Unterlegscheiben im Abstand von ca. 10-15 cm.



Für den Schutz vor Feuchtigkeit, befestigen Sie die Pflanzenfolie wie in der Abbildung. Die Pflanzenfolie sollte sich um ca. 15-20 cm überlappen.



Fixieren Sie die Folie an den Seiten des Hochbeets mit Holzschrauben 4,2x16 mm und Unterlegscheiben im Abstand von ca. 25-30 cm.

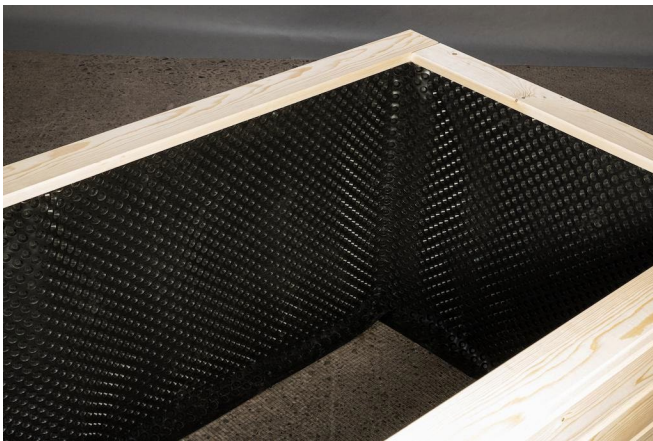

Nach der Pflanzenfolienmontage legen Sie bitte den Rahmen auf das Grundgerüst. Befestigen Sie diesen mit Schrauben 4,2x45 mm über die dafür vorgesehenen Vorbohrungen.

Nun kann das Hochbeet entsprechend Ihrem Bedarf befüllt werden. Eine empfohlene Variante von uns finden Sie [hier](#).